


STOPNICA SCHODOWA WODOODPORNNA HDF


Stopnica schodowa FAUS jest doskonałym uzupełnieniem wykończenia schodów. Pozwala uzyskać wyrównany i ciągły efekt o profesjonalnym wyglądzie i wykończeniu. Ponadto element ten ma dokładnie taki sam kolor, wygląd i wytrzymałość jak nasze podłogi laminowane.




INSTRUKCJA MONTAŻU OTWARTYCH SCHODÓW

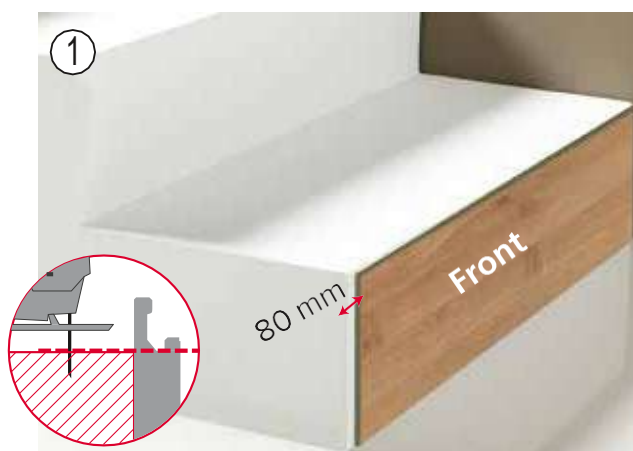


Na suchej i wypoziomowanej powierzchni należy przyciąć podłogę FAUS na wysokości pionów (z przodu), odejmując 80 mm (rozmiar stopnicy schodowej) i wyciąć pióro i wpust z 4 stron.

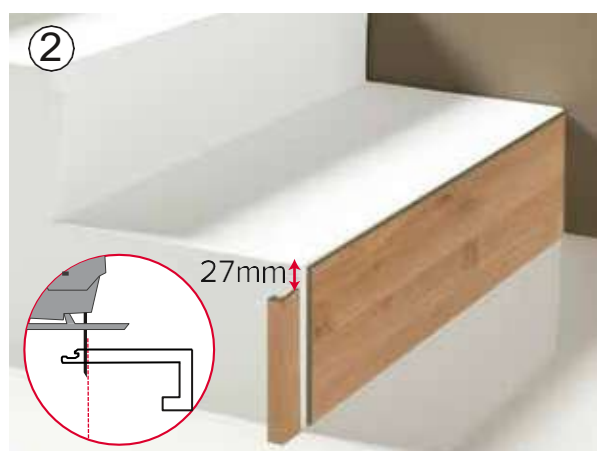


Następnie należy wyciąć rowek na wysokości stopnia, odejmując 27 mm. Następnie dokładnie oczyść rowek i przyklej deskę oraz stopnicę do podstopnicy za pomocą silikonu.

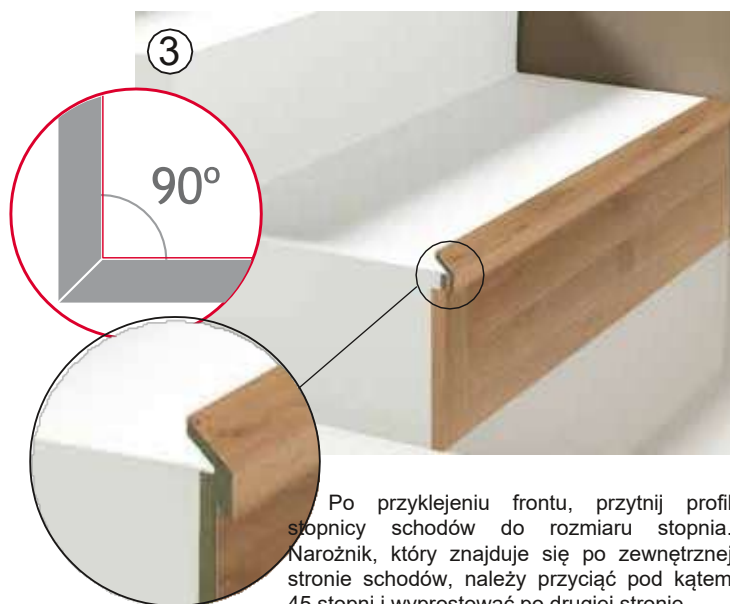


Po przyklejeniu frontu, przycinaj profil stopnicy schodów do rozmiaru stopnia. Narożnik, który znajduje się po zewnętrznej stronie schodów, należy przyciąć pod kątem 45 stopni i wyprostować po drugiej stronie.

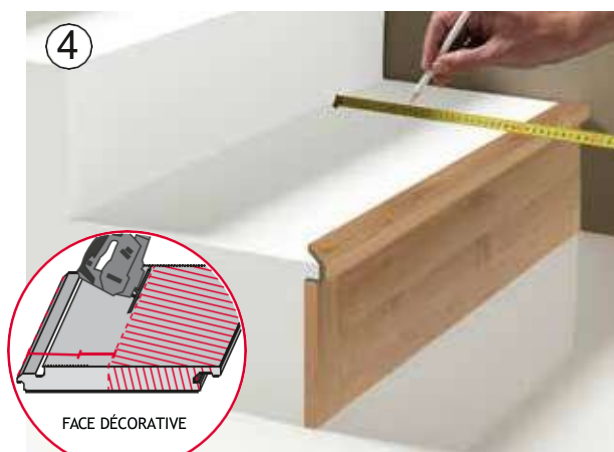

Tymczasowo umieść stopnicę schodową i zmierz odległość (pion) od przodu do profilu. Następnie należy przyciąć deskę skierowaną stroną dekoracyjną w dół. Należy pamiętać, że do wcześniej zmierzonej odległości należy dodać 2 mm, licząc od

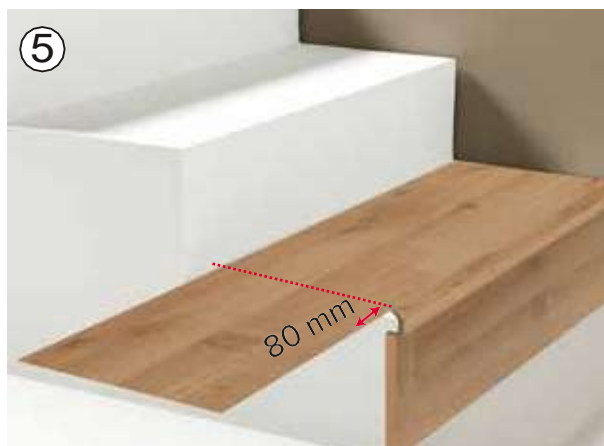

Zmierz długość stopnia, odejmując ponownie wymiar stopnicy schodowej (80 mm) i przytnij deskę po obu stronach zgodnie z pomiarem, pamiętając o wyczyszczeniu pióra i wpustu..

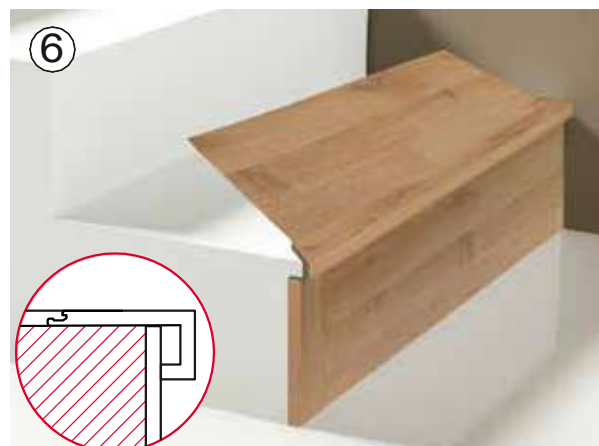

Bez klejenia, zakotwicz podłogę za pomocą systemu Loc.



Sklej ze sobą obie części (deskę i stopnicę schodową) i przymocuj je do stopnia za pomocą silikonu.



Przytnij stopnicę schodową do wymiaru stopnia i wykończ ją. Przytnij prawą stronę (A), aby dopasować ją do drugiej krawędzi stopnicy schodowej. Przytnij lewą stronę na ukos (B). Oczyszć rowek, a następnie przymocuj go do stopnia za pomocą silikonu.



Powtórz wszystkie czynności na kolejnych stopniach.