



FAUS PODKŁAD

PODKŁAD Z FOLIĄ I ZAKŁADKAMI.
Przeznaczony do podłóg laminowanych i parkietów.

DOSKONAŁA

- REDUKCJA HAŁASU
- ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ (*)
- PEŁZANIE PRZY ŚCISKANIU
- ODPOWIEDNI DLA OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO



Współczynnik oporu
cieplnego



Odporność
na ściskanie



Izolacja od dźwięków
uderzeniowych



Izolacja akustyczna



DEDYKOWANY DLA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Zalecany do wyrównywania nieregularnych powierzchni

*Aby zapewnić ochronę przed wilgocią, pianka musi stykać się z podłogą.

**Nierówności w podłożu przekraczające 2 mm/m muszą zostać wcześniej wyrównane.

1 ROLKA /
25 m x 1,2 m = 30 m²

GRUBOŚĆ 2 mm



MONTAŻ

FAUS PODKŁAD

- Wszystkie poprzednie podłogi, podatne na zniszczenie lub odklejenie z powodu braku wentylacji, muszą zostać wcześniej usunięte (dywan, winyl,...).

- Oczyszczyć i usunąć wszelkie pozostałości po pracach budowlanych na powierzchni, na której będzie układany laminat.


- Na początku nie należy całkowicie rozwijać podkładu, aby uniknąć nadmiernego chodzenia po nim i jego rozdarcia.

- Ułożyć stroną z folią przeciwwilgociową tak, aby stykała się z podłogą laminowaną.

- Nie należy układać pianki na zakładkę. Podwójna grubość powoduje nierówności i hałasy podczas chodzenia.

- Pokryć całą powierzchnię podkładem FAUS UNDERLAY, składającym się z folii i pianki polietylenowej.

Upewnić się, że koniec jednego kawałka i początek nowego zachodzą na siebie na co najmniej 20 cm, a krawędzie pokrywają do 6 cm ściany. Na końcu każdego kawałka należy zastosować dołączoną taśmę uszczelniającą. Podkład, oprócz poziomowania, redukuje wibracje akustyczne powodowane przez kroki i wstrząsy.

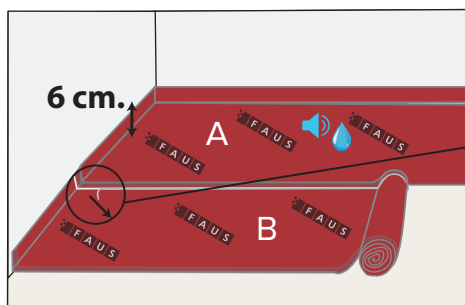

PODKŁAD FAUS

Oderwać papier od taśmy taśmy samoprzylepnej (podkład B) i nakleić nakładkę (podkład A).