

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN BAÑOS

PREPARACIÓN DEL ESPACIO


Antes de empezar la instalación del suelo laminado FAUS, compruebe que la superficie en la que va a instalarlo está completamente lisa, seca, limpia y nivelada.

Puede montarlo sobre cemento, cerámica, mármol o piedra siempre y cuando la superficie esté nivelada teniendo en cuenta las juntas entre los azulejos. Si tiene instalada moqueta, parquet sintético, suelos de madera (maciza, OSB, MDF) o vinílico, debe retirarlo.

Importante también retirar todas las juntas y zócalos.



ACLIMATACIÓN DEL MATERIAL - 48 h

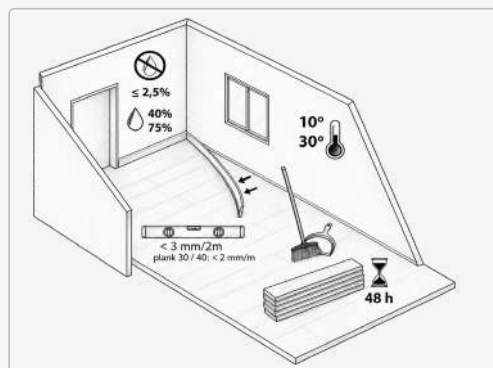

1 COLOCAR LA BASE AISLANTE

Para la instalación del suelo FAUS sobre cualquier superficie, debe utilizar siempre una base de confort que incorpore un film plástico con barrera de humedad ("underlay") máx. 3mm y una compresión superior a 60 KPa.

Además de tener una función niveladora, reducirá las vibraciones acústicas provocadas por las pisadas y los impactos.

Esta espuma debe colocarse en todo el espacio donde vaya a instalarse el producto, todo ello evitando que se solapen los extremos de la espuma. El film que sobresale del "underlay" debe solaparse sobre la base ("underlay") y ser sellado con cinta adhesiva. Además, debe de subir hacia la pared 6cm por detrás del rodapié.



Si la espuma elegida no incorpora film de barrera de vapor hay que incorporarlo comprándolo aparte.



SELLAR CON CINTA ADHESIVA






BARRERA DE VAPOR OBLIGATORIA

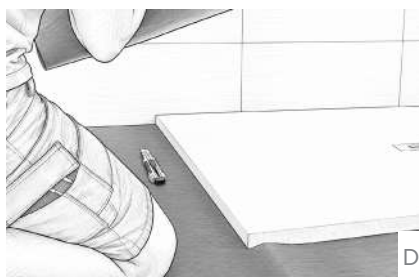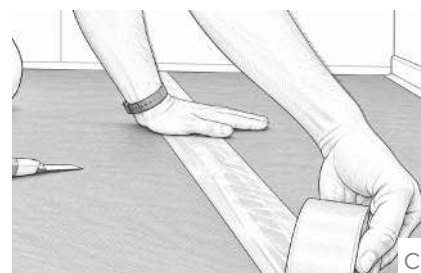

2 INICIAR LA INSTALACIÓN



Empiece a montar el suelo por la esquina izquierda. Ponga la primera lama con el canto macho (el canto de menos mecanización) hacia la pared, e inserte las cuñas de dilatación entre la pared y la lama. Aconsejamos recortar el saliente del canto macho para evitar problemas con las juntas de dilatación. La junta de dilatación, tanto en la pared como en otros elementos fijos, debe de ser de 10 - 12 mm en todo el perímetro.

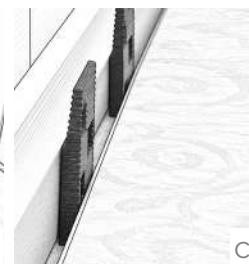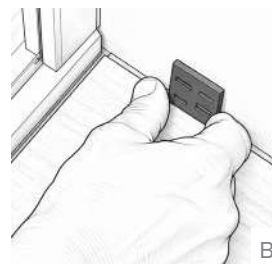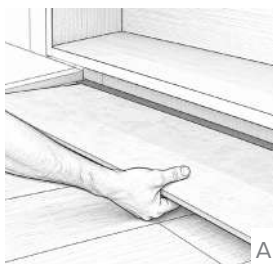



↔ JUNTA PERIMETRAL 10 - 12 mm

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN BAÑOS

3 CONTINUAR LA INSTALACIÓN

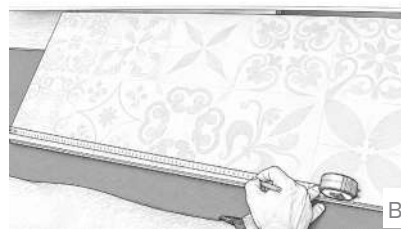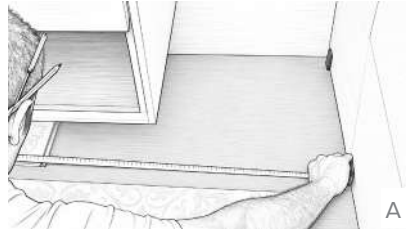

Introduzca la siguiente lama en ángulo. Siga el mismo procedimiento en toda la fila. Marque y corte la última pieza (es obligatorio utilizar sierra para madera)

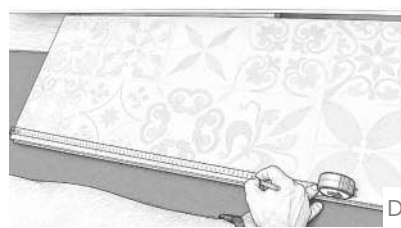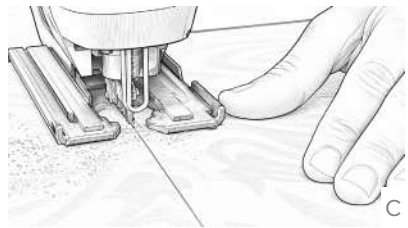


 UTILIZAR SIERRA PARA MADERA

4 INSTALAR LA SEGUNDA FILA



Empiece a instalar la segunda fila de acuerdo con las características del diseño elegido. Por ejemplo, en el diseño de las imágenes, ha de cortarse de acuerdo a la coincidencia de los biselados que marca cada baldosa (aprox. 50% de la lama de la anterior fila). En el caso de diseños de madera o piedra que lo permitan por su estructura, utilizar la última pieza de la fila anterior siempre que ésta sea mayor de 40 cm.

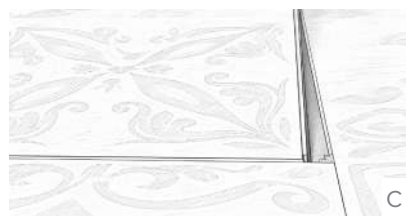

DESPLAZAMIENTO
APROX. 50%

ÚLTIMA LAMA
≥ 40 CM

5 UTILIZAR CUÑAS DE MONTAJE

Para la instalación puede utilizar cuñas especiales de montaje (Recomendamos: KIT FAUS INSTALACIÓN). Las cuñas le permitirán obtener de una manera sencilla el ángulo correcto (aproximadamente 7°), para que las diferentes lamas encajen a la perfección. Si no desea utilizar cuñas, simplemente levante un poco la última lama instalada para permitir que la que está instalando actualmente, encaje en ella, por nuestro sistema.




ÁNGULO APROX. 7°

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN BAÑOS


6 RECORTAR LA ÚLTIMA LAMA

En las zonas donde no podemos colocar la lama entera, medimos y marcamos con lápiz, la zona por la que hay que recortar las lamas para poder colocarlas, teniendo siempre en cuenta dejar la junta de dilatación adecuada. Teniendo en cuenta que la lama cortada no puede tener menos de 40 cm de longitud y 6cm de ancho.

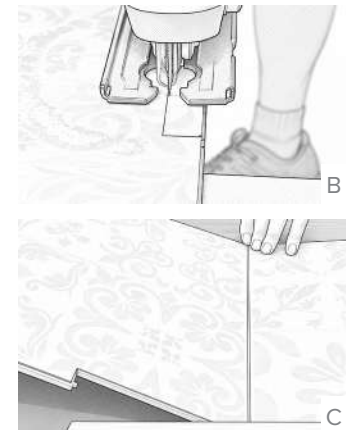

LONGITUD ≥ 40cm · ANCHO ≥ 6 cm


7 SELLAR LAS JUNTAS EN ZONAS HÚMEDAS

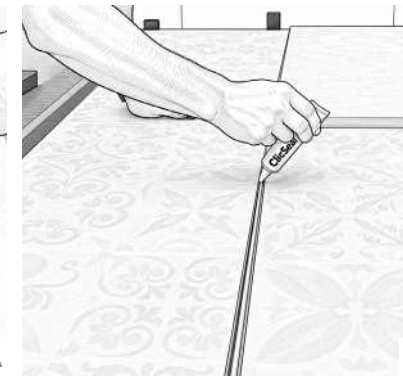

En zonas de agua es necesario aplicar nuestro sellador ClicSeal. Este se coloca en el mecanizado macho de la lama, a continuación, retirar la parte sobrante.
<https://www.youtube.com/watch?v=L9TW5cuiKEw>


APLICAR CLICSEAL Y RETIRAR SOBRANTE

UNA VEZ INSTALADO TODO EL SUELO

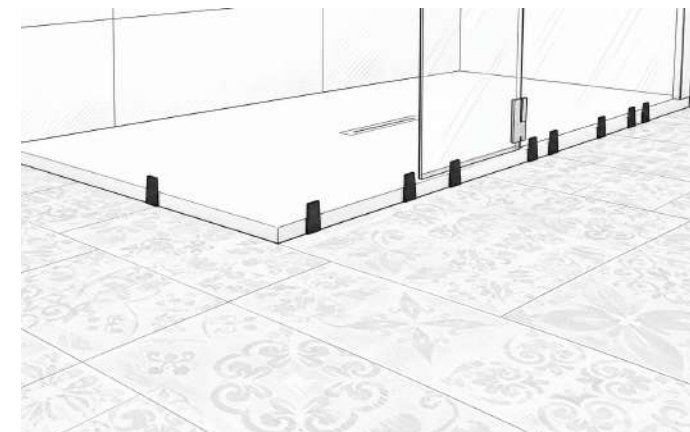

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN BAÑOS

8 SELLAR LA JUNTA PERIMETRAL

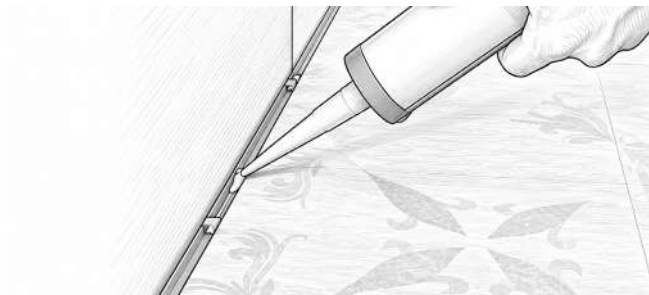

Una vez practicada la junta perimetral, es el momento de aplicar silicona flexible neutra por todo el perímetro (tanto entre suelo-pared y plato de ducha). Tras realizar esta operación, ya se pueden colocar los rodapiés.


**APLICAR SILICONA FLEXIBLE NEUTRA
EN TODO EL PERÍMETRO**

9 INSTALACIÓN DE RODAPIÉ



Se recomienda instalar un rodapié resistente a la humedad, como perfiles de aluminio, poliestireno (PS) u otros materiales adecuados.

El rodapié debe fijarse siempre a la pared y nunca pegarse al suelo laminado, para permitir su movimiento natural de dilatación y contracción.

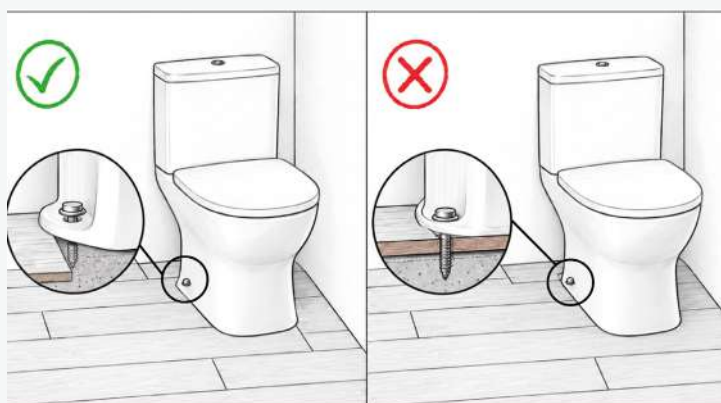

ELEMENTOS ANCLADOS

Los inodoros, bidets u otros elementos, nunca deben colocarse anclados, atornillados o pegados sobre el suelo laminado provocando presión y falta de movilidad. El suelo laminado no debe perder su flotabilidad.

En todos los elementos fijos como las tuberías se ha de dejar junta perimetral de al menos 10 mm.