

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN COCINAS


CONDICIONES GENERALES

Además de cumplir los requisitos generales de instalación, en cocinas deberán respetarse las siguientes indicaciones específicas.


1 ACLIMATAR EL MATERIAL

Mantenga el material durante 48 horas en las mismas condiciones ambientales que el resto de la vivienda para garantizar su correcta estabilización.

🕒 ACLIMATACIÓN · 48 h

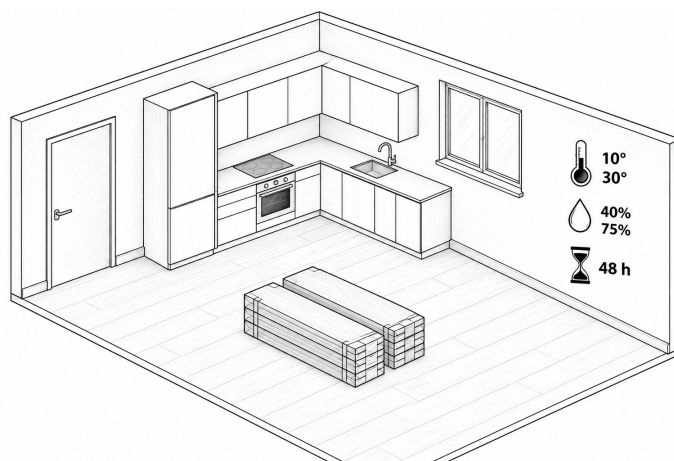

2 RESPETAR LA JUNTA PERIMETRAL

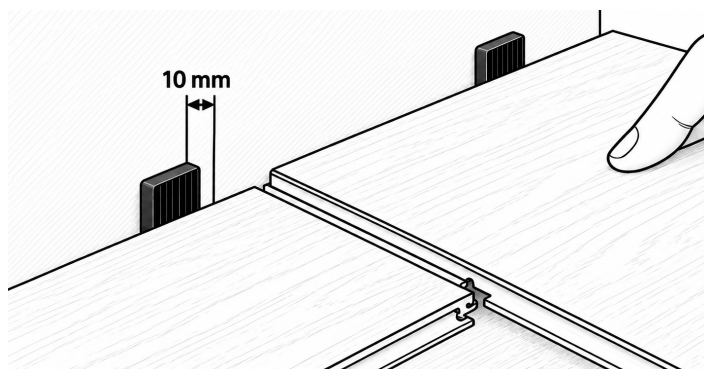

Deje siempre una junta de dilatación mínima de 10 mm entre el suelo laminado y las paredes o cualquier elemento fijo.


↔ JUNTA PERIMETRAL ≥ 10 mm

3 INSTALAR EL MOBILIARIO SOBRE LA BASE

El mobiliario de cocina no debe descansar directamente sobre el suelo laminado.

Las patas deberán apoyarse sobre el suelo base, dejando un recorte perimetral de 10 mm que quedará oculto por el embellecedor.

⊘ NO APOYAR SOBRE EL LAMINADO

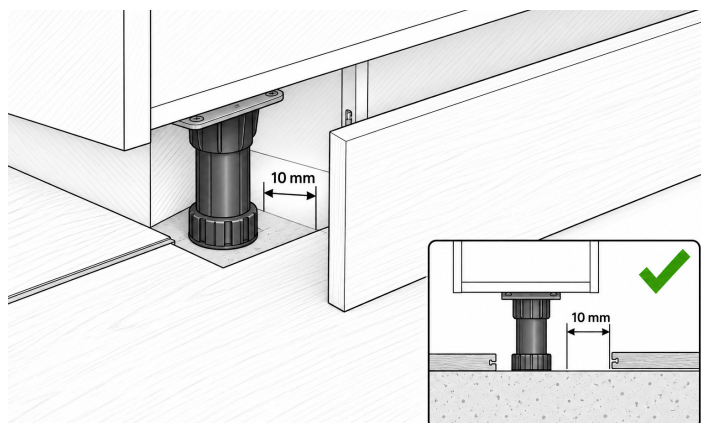


INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN COCINAS

4 RESPETAR LA JUNTA ALREDEDOR DE LAS ISLAS

Las islas de cocina deberán instalarse siguiendo el mismo criterio: los apoyos descansarán sobre el suelo base y el laminado conservará una junta perimetral mínima de 10 mm.


↔ JUNTA PERIMETRAL ≥ 10 mm

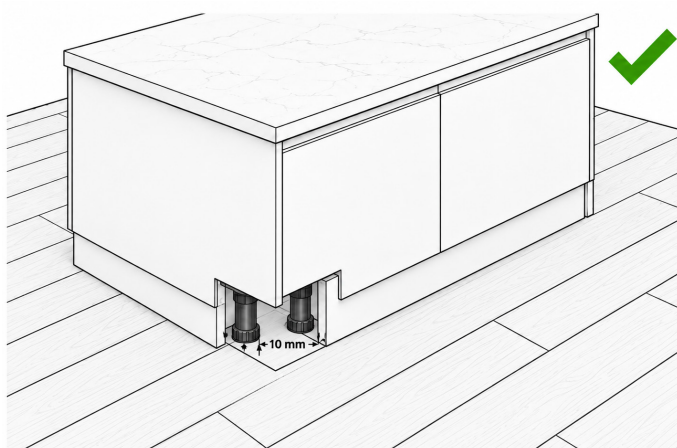

5 PROTEGER LAS JUNTAS EN ZONAS HÚMEDAS

En las zonas próximas a fregaderos, lavaderos u otros puntos con riesgo de caída de agua, aplique ClicSeal en el mecanizado de cada lama para aumentar la protección de las juntas.

APLICAR CLICSEAL EN CADA LAMA

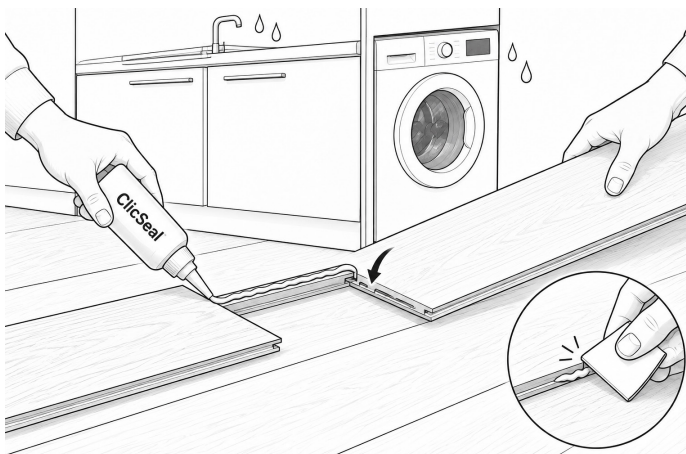

6 SELLAR LA JUNTA PERIMETRAL



Colocar silicona flexible neutra en la junta perimetral sobre todo en las susceptibles de estar afectadas por agua como es el caso de la zona donde se ubica el mobiliario de cocina y electrodomésticos (lavadora, fregadero, nevera) para proteger suelo de derrames.

APLICAR SILICONA FLEXIBLE NEUTRA
EN TODO EL PERÍMETRO