

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAZIENKI I KUCHNIE


obejrzyj film z instalacji odwiedzając naszą stronę faus.international oraz youtube

1



Przed rozpoczęciem montażu podłogi laminowanej FAUS należy upewnić się, że powierzchnia, na której będzie ona instalowana, jest całkowicie gładka. Podłogę można układać na cementzie, winylu, linoleum, drewnie, ceramice, marmurze lub kamieniu. Jeśli masz zainstalowaną wykładzinę dywanową, należy ją usunąć. Ważne jest również usunięcie wszystkich połączeń i listew przypodłogowych. Pozwól deskom aklimatyzować się przez co najmniej 48 godzin.

2

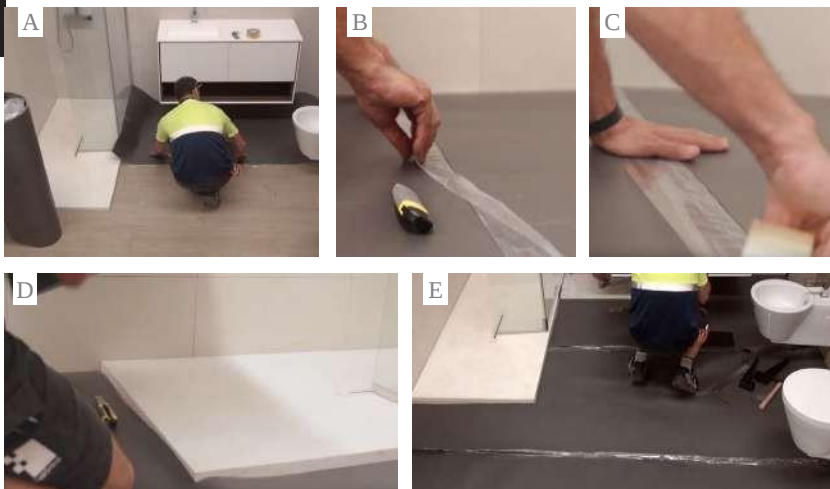


Aby zainstalować podłogę FAUS na dowolnej powierzchni, należy zawsze używać wygodnej podstawy, która zawiera folię z tworzywa sztucznego z barierą dla wilgoci (podkład). Oprócz funkcji poziomowania, zmniejszy ona również wibracje akustyczne spowodowane krokami i uderzeniami.

Piankę tę należy umieścić w całej przestrzeni, w której produkt zostanie zainstalowany, upewniając się, że końce nie zachodzą na siebie. Pozostała folia powinna spoczywać na podkładzie i być zaklejona taśmą samoprzylepną.


Ten punkt jest bardzo ważny i jeśli wybrana pianka nie zawiera folii paroizolacyjnej, należy ją zakupić osobno i zastosować.

3

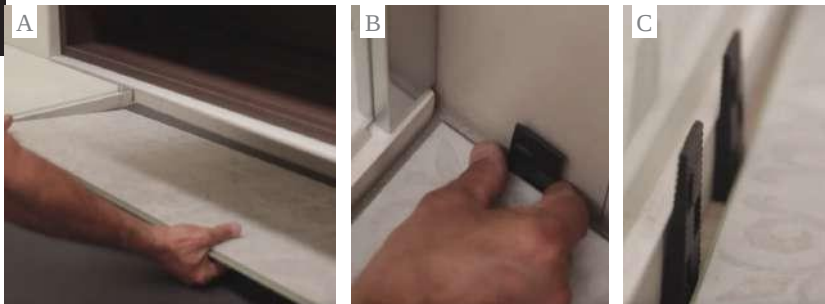

Montaż podłogi należy rozpocząć od lewego narożnika. Umieść pierwszą deskę wpustem (krawędź z mniejszą liczbą elementów mechanicznych) w kierunku ściany i włóż kliny dylatacyjne między ścianą a deskę. Zalecamy przycięcie wystającego pióra, aby uniknąć problemów z dylatacjami. Zarówno dylatacja, jak i inne stałe elementy powinny mieć szerokość 10-12 mm

4

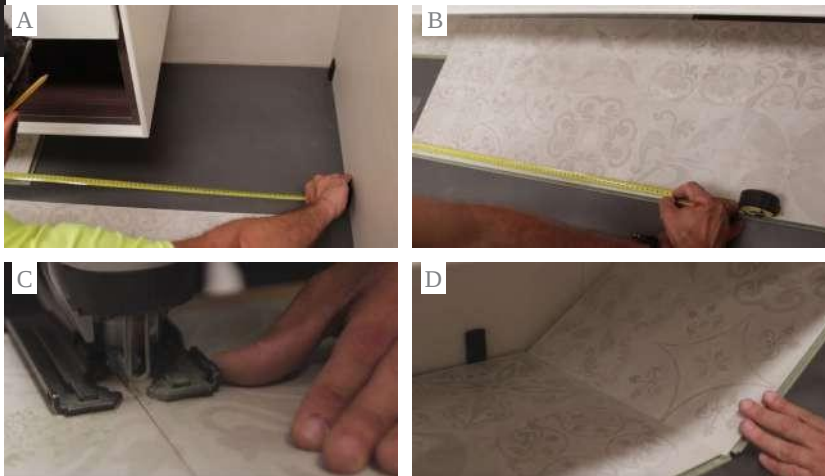


Włóż następną deskę pod kątem. Wykonaj tę samą procedurę dla całego rzędu. Zaznacz i wytnij ostatni element (należy użyć piły do drewna).


EN: This document has been translated into Polish for informational purposes only. In the event of any discrepancies, ambiguities, or conflicts between the Polish version and the English version, the English version shall prevail and be considered the only binding and official version.

PL: Niniejszy dokument został przetłumaczony na język polski wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, niejasności lub konfliktów pomiędzy wersją polską a wersją angielską, rozstrzygająca i wiążąca będzie wyłącznie wersja angielska.

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAZIENKI I KUCHNIE

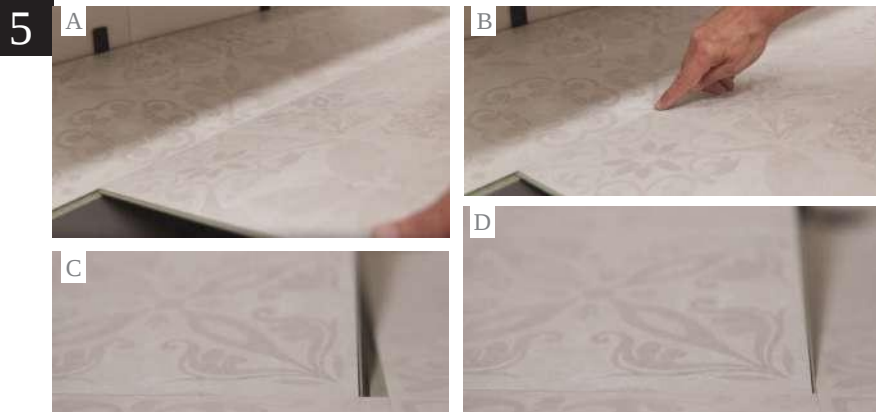


Rozpocznij układanie drugiego rzędu zgodnie z wybranym wzorem. Na przykład, w przypadku wzoru pokazanego na zdjęciach, należy go przyciąć tak, aby pasował do skosów wskazanych na każdej płytce (około 50% deski z poprzedniego rzędu). W przypadku wzorów drewnianych lub kamiennych, które pozwalają na to ze względu na swoją strukturę, można użyć ostatniego elementu z poprzedniego rzędu, jeśli jest on dłuższy niż 40 cm.

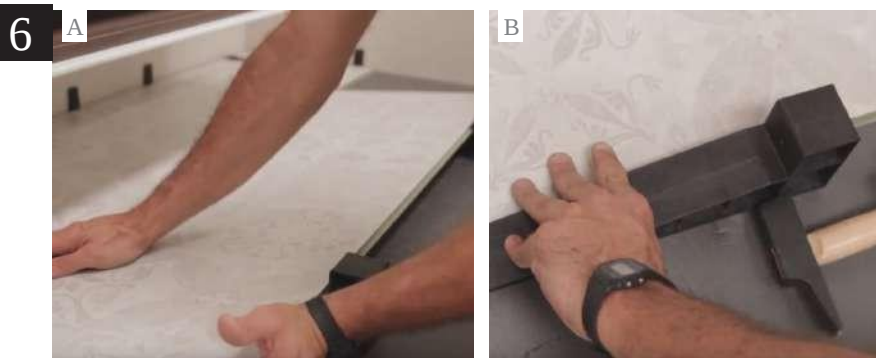

Montaż można przeprowadzić bez pomocy jakichkolwiek narzędzi, choć w razie potrzeby można użyć specjalnych klinów montażowych (zalecamy zestaw FAUS ACCUTITE INSTALTION KIT).

W obu przypadkach proces montażu jest bardzo podobny. Kliny pozwolą łatwo uzyskać prawidłowy kąt (około 7°), dzięki czemu poszczególne deski będą idealnie do siebie pasować. Jeśli wolisz nie używać klinów, po prostu lekko unieś ostatnią zainstalowaną deskę, aby umożliwić dopasowanie do niej tej, którą właśnie instalujesz, za pomocą naszego systemu LOC.

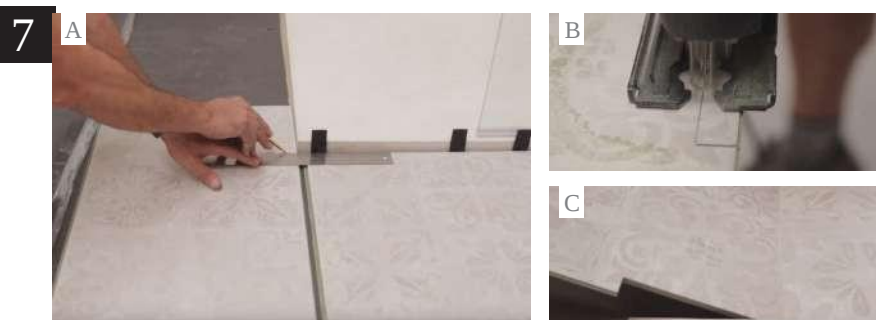

W obszarach, w których nie możemy umieścić pełnej deski, mierzymy i zaznaczamy ołówkiem przestrzeń, w której deska musi zostać przycięta, zawsze zapewniając pozostawienie odpowiedniej szczeliny dylatacyjnej.



Nie jest to konieczne w przypadku ogólnych instalacji, ale w obszarach z dużymi i ciągłymi wyciekami wody zaleca się zastosowanie naszego uszczelnacza ClicSeal. Uszczelniacz należy nałożyć na pióro systemu zatrzaskowego. Usuń jego nadmiar.

EN: This document has been translated into Polish for informational purposes only. In the event of any discrepancies, ambiguities, or conflicts between the Polish version and the English version, the English version shall prevail and be considered the only binding and official version.


PL: Niniejszy dokument został przetłumaczony na język polski wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, niejasności lub konfliktów pomiędzy wersją polską a wersją angielską, rozstrzygająca i wiążąca będzie wyłącznie wersja angielska.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BATHROOMS AND KITCHENS

9

A

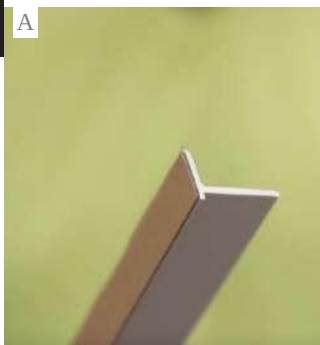

B



C



D



Po zainstalowaniu całej podłogi... Przygotuj profil aluminiowy, który zostanie zainstalowany jako listwa przypodłogowa. Stronę z taśmą samoprzylepną przykładamy do ściany (folię ochronną usuwamy dopiero w kroku 11), a dolna wypustka profilu powinna pokrywać się ze szczeliną dylatacyjną. Najpierw umieszczamy profil aluminiowy i zaznaczamy miejsce cięcia. Ważne jest, aby cięcie było wykonane pod kątem ścięcia.

10



Po zmierzeniu i przycięciu profili nadszedł czas na nałożenie elastycznego silikonu na obwodzie między podłogą a ścianą, a także między deskami, co będzie tworzyć szczelinę dylatacyjną. Po wykonaniu tej czynności można przystąpić do montażu profili aluminiowych.



11

A



Usuujemy folię ochronną taśmy samoprzylepnej i powoli umieszczamy ją, jednocześnie wywierając nacisk.

B

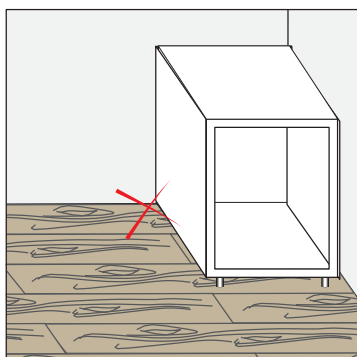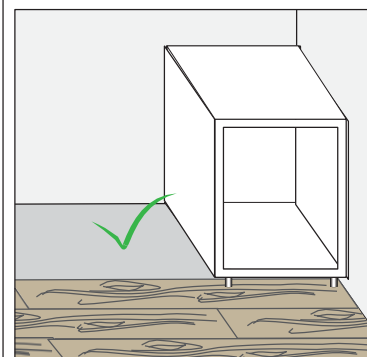

CIĘŻKIE PRZEDMIOTY

Wyspy kuchenne lub inne ciężkie przedmioty nie powinny być umieszczane bezpośrednio na podłodze laminowanej.

Podłogi laminowane powinny być w stanie poruszać się wokół ciężkich przedmiotów, aby zapobiec otwarciu połączeń i oddzieleniu się desek.

W przypadku źródeł ciepła, takich jak piec, kominki, które mogą zwiększyć temperaturę desek do ponad 30°C, należy użyć ochraniaczy w pobliżu takich urządzeń, aby utrzymać temperaturę poniżej tej wartości.

FINAL RESULT



EN: This document has been translated into Polish for informational purposes only. In the event of any discrepancies, ambiguities, or conflicts between the Polish version and the English version, the English version shall prevail and be considered the only binding and official version.

PL: Niniejszy dokument został przetłumaczony na język polski wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, niejasności lub konfliktów pomiędzy wersją polską a wersją angielską, rozstrzygająca i wiążąca będzie wyłącznie wersja angielska.