




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

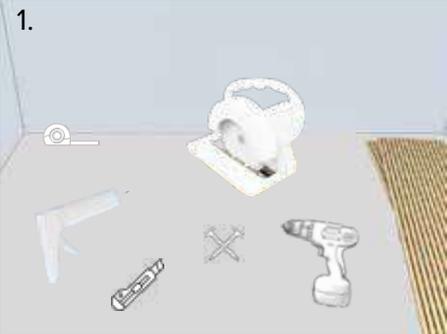


1. Prepare todas las herramientas y materiales que necesite.

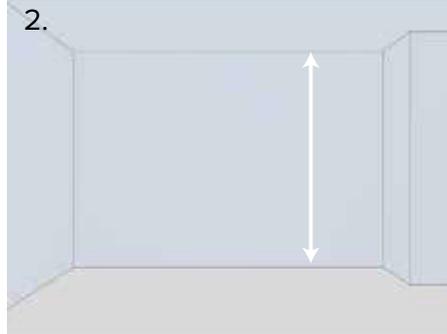


2. Mida la altura de la pared.

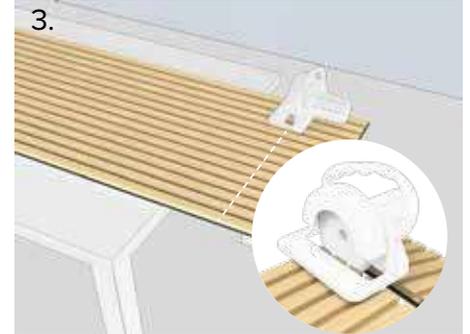


3. Cortar el panel acústico según la medida de la pared.

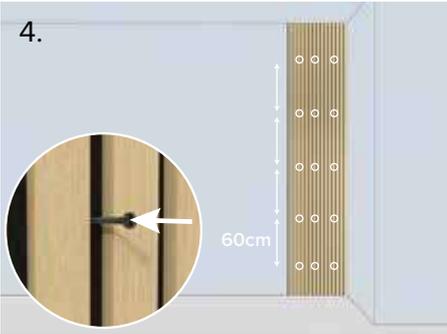


4. Colocar el panel acústico en la pared y clavarlo.

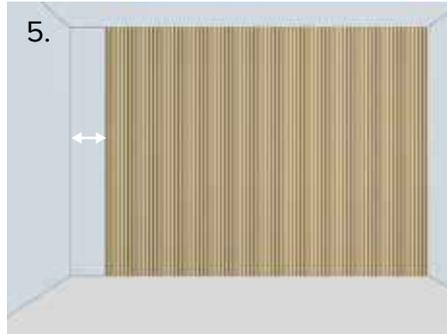


5. Medir el ancho restante.

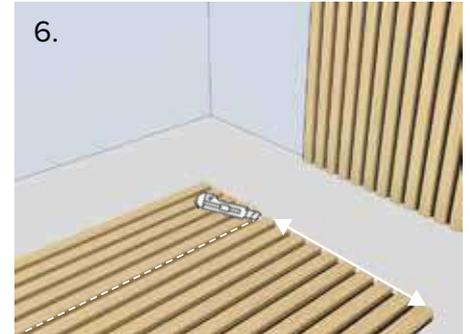

6. Corte el panel acústico a la medida necesaria.

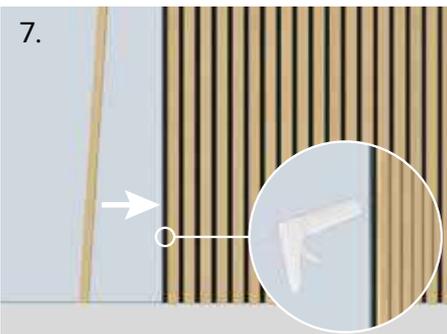

7. Utilice un listón del panel para pegar en el borde.

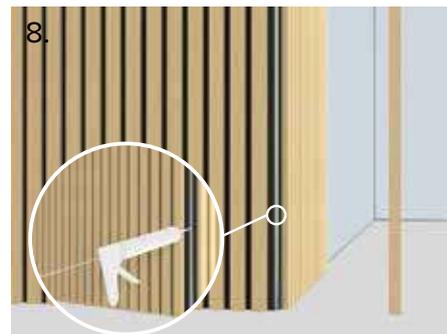

8. En la esquina, encole también un listón.



9. Completa la instalación.




CLASE DE ABSORCIÓN

D Paneles atornillados a la pared.

D Paneles pegados a la pared.

A Instale lana de fibra de vidrio o lana de roca entre los listones.

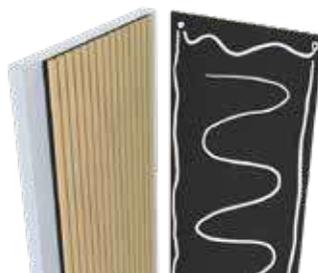

GARANTÍA
5 AÑOS

*faus.international

