


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




1. Préparez tous les outils et les matériaux dont vous aurez besoin

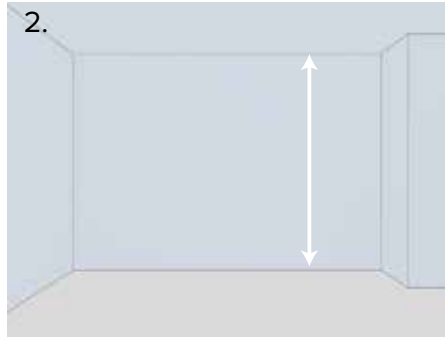


2. Mesurez la hauteur du mur




3. Coupez le panneau acoustique selon la mesure du mur

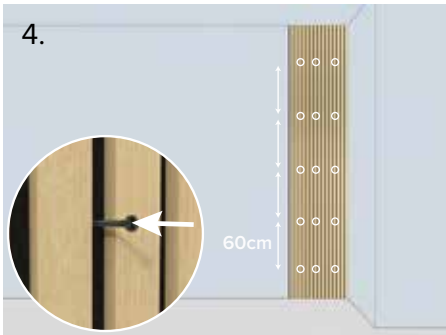


4. Placez le panneau acoustique sur le mur et clouez-le en place

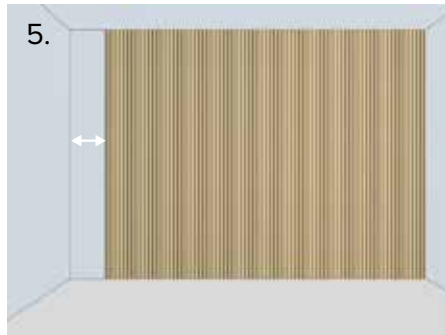


5. Mesurez la largeur manquante

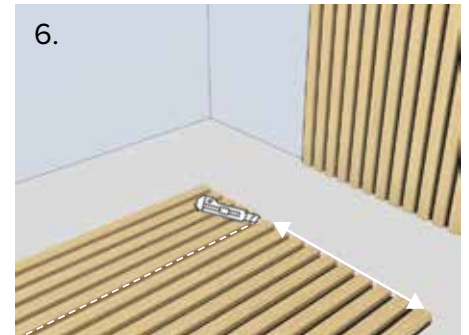

6. Coupez le panneau acoustique à la mesure nécessaire

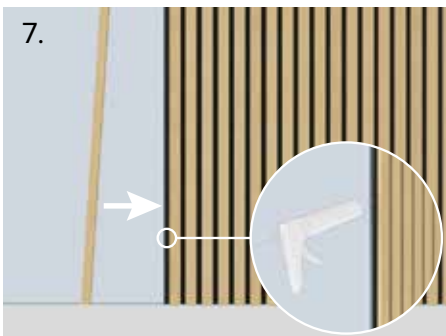

7. Utilisez un tasseau du panneau pour le coller au bord

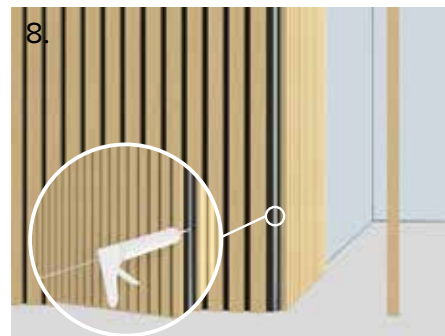

8. Dans le coin, collez également un tasseau



9. Terminez l'installation



CLASSE D'ABSORPTION

A Panneaux vissés au mur



B D Panneaux collés au mur



C Installez de la laine de verre ou de la laine de roche entre les lattes



GARANTIE
5 ANS

*faus.international



100%
Wood from well-managed forests
FSC® C128274